

Programėlės BT Adapter ir barkodų skaitytuvo konfigūravimas

1. Barkodų skaitytuvo konfigūravimas

1) Gamyklinių nustatymų atstatymui nuskenуйте iš eilės šiuos barkodus:



2) Reikiamo bluetooth komunikacijos metodo nustatymui nuskenуйте iš eilės šiuos barkodus:



3) Suffix'o išvalymui nuskenуйте iš eilės šiuos barkodus:



2. BT Adapter programėlės prijungimas prie barkodų skaitytuvo


1) Po barkodų skenavimo skaitytuve nuspauskite didelį geltoną mygtuką esantį šone, tokiu būdu paruošite jį poravimui su mobiliuoju įrenginiu;

2) Mobiliajame įrenginyje eikite į bluetooth nustatymus ir ieškokite naujo įrenginio pavadinimu "BarCode Scannerspp" (1 pav.) ir suporuokite įrenginius (2pav.). Poravimui įvykus sėkmingai, įrenginį "BarCode Scannerspp" matysite prie suporuotų įrenginių (3 pav.);

1 pav:



2 pav:

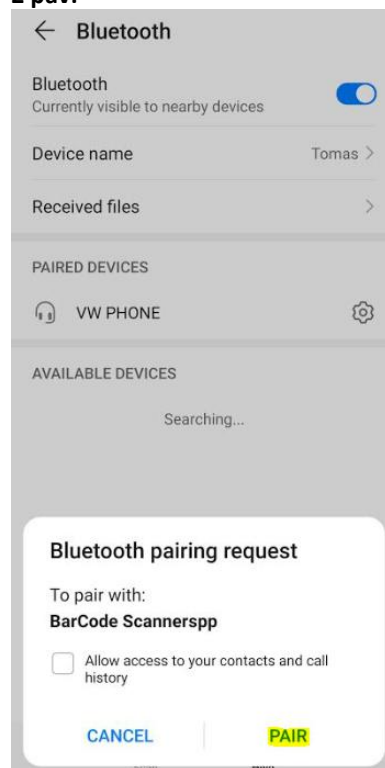

3 pav:



3) Mobiliajame įrenginyje įsijunkite BT Adapter programėlę. "Paired devices" skiltyje pasirinkite įrenginį "BarCode Scannerspp". Sėkmingą suporavimą patvirtins mėlyna nemirksinti lemputė barkodų skaitytuve bei 4 pav. matomas vaizdas programėlėje. Nuskaityti barkodai matysis skiltyje "Barcodes".

4 pav:

